



GARDÉ®



150 Jahre
Uhren und Maschinen
aus Ruhla
1862 bis 2012

GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH • Bahnhofstr. 27 • 99842 Ruhla / Thür. • Tel.036929 / 70-0 • Fax 036929 / 70104

Analog/Digital Funkuhr rc-watch Serie 6005/6007

Bedienungsanleitung


Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser Funk Armbanduhr. Um alle Funktionen dieser Uhr nutzen zu können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Diese Funkuhr ist mit einem Analoguhrwerk ausgestattet und zusätzlich mit einer digitalen Anzeige zum Einstellen der Zeitzeichensender DCF-MSF, der Zeitzonen sowie zur Anzeige der Uhrzeit und Kalenderfunktionen.

Frequenzband / Zeitzeichensender


Dual band: EU UK

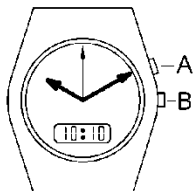

Funktionstastenüberblick

A – einstellen
B – anwählen
Die verschiedenen Funktionen der Tasten werden in der illustrierten Bedienungsanleitung genau dargestellt.

Displayanzeige

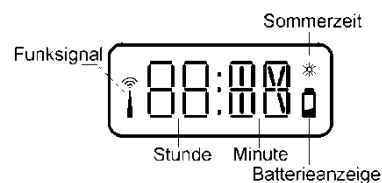


Einstellmöglichkeiten der Uhr

a) Uhrenmode

- Stunde, Minute
- Datumseinstellung
- 100-jähriger Kalender (2000 – 2099)

b) Manuelle Einstellung der Funkuhrzeit

- Im Uhrenmode Drücker „B“ länger als 5s drücken – Zeiger bewegen sich im Schnelllauf



c) Zeitzone und Funksenderauswahl

- Im Uhrzeitmode - Drücker „B“ 2s drücken – Sie gelangen in den Zeiteinstellmode
- Einstellung der Zeitzone, Sommerzeit, Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat, Datum und Wochentag







d) Funkempfangskontrolle

- Im Uhrzeitmode - Drücker „A“ drücken bis der Funkturm blinkt (manueller Funkempfang)
- Das Funksignal wird im Uhrenmode automatisch jeden Tag empfangen.



zu a) Uhrenmode

Im Uhrenmode (a) drücken Sie Drücker „A“ um im Display folgende Einstellungen zu prüfen.



Stunde / Minute

Monat, Datum

Sekunde / Wochentag

Zeitzone

zu b) Manuelle Einstellung der Funkuhrzeit (Drücker „B“ 5s drücken)




Nach einem „Reset“ im Modul oder nach einem Batteriewechsel müssen alle Zeiger auf 12.00 Uhr gestellt werden.

Einstellen der Zeiger im Einzelschritt:

Im Handeinstellmode bewegt sich der Sekundenzeiger bei jedem Drücken auf den Drücker „A“ einen Schritt weiter.


Schnelljustage der Zeiger

Im Handeinstellmode halten Sie den Drücker „A“ gedrückt – der Sekundenzeiger bewegt sich im Schnelllauf. Kurz vor dem Erreichen der 12.00 Uhr-Position (11.57 Uhr) drücken Sie Drücker „A“ die Zeiger bleiben stehen. Durch kurzes Drücken des Drückers „A“ bewegen Sie den Sekundenzeiger im Einzelschritt auf die exakte 12.00 Uhr Position. Nachdem Sie die Zeiger justiert haben, drücken Sie den Drücker „B“ um zum Uhrenmode zurückzukehren. Die Uhr geht auf Funkempfang.

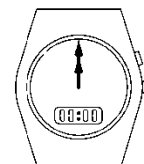

zu c) Zeitzone und Funksenderauswahl (Drücker „B“ 2s drücken)

1. Im Zeiteinstellmode blinkt die Zeitzone im Display.



2. Zum Einstellen der Zeitzone drücken Sie den Drücker „A“



3. Zum Einstellen der Sommerzeit drücken Sie den Drücker „B“



4. Drücken Sie den Drücker „A“ zum Aktivieren der Sommerzeit - das Symbol wird angezeigt



5. Drücken Sie den Drücker „B“ zum Anwählen der Stunde (Stunde blinkt)




6. Durch kurzes Drücken des Drücker „A“ zählen die Stunden aufwärts.
Bei gedrückt halten des Drückers zählen die Stunden im Schnelllauf aufwärts.



7. Wiederholen Sie Punkte 5 und 6 für folgende Einstellungen:
Zeitzone, Sommerzeit, Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat, Datum

8. Drücken Sie Drücker „B“ nach dem Einstellen des Datums, um in den Uhrenmode zurückzukehren
(Der Wochentag wird automatisch eingestellt. Die Zeiger laufen im Schnelllauf auf die im Display eingestellte Uhrzeit.)

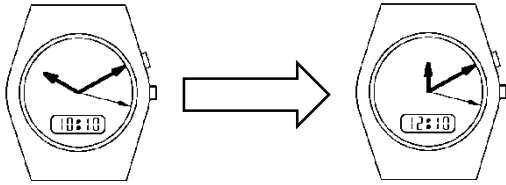

Niedriger Batteriestatus



Bei niedriger Batteriespannung wird im Display das Symbol zum Austauschen der Batterie angezeigt. Bitte entsorgen Sie die Batterie bei einem autorisierten Fachhändler.



zu d) Funkempfangskontrolle

manueller Funkempfang

- Im Uhrenmode (a) halten Sie den Drücker „A“ gedrückt, bis der Funkturm im Display blinkt.
- Um den Funkempfang zu unterbrechen, halten Sie den Drücker „A“ gedrückt, bis der Funkturm im Display erlischt.
- Der Funkturm ist immer im Display sichtbar, wenn der tägliche Funkempfang erfolgreich war.

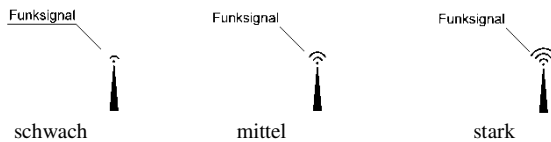

automatischer Funkempfang

Ihre Uhr ist jeden Tag zu einer bestimmten Zeit auf Funkempfang. (siehe Tab.1)
Ist der Funkempfang gestört, versucht die Uhr in den nächsten 2 Stunden das Funksignal zu empfangen.

Anmerkung:

Der Funkempfang wird automatisch nach 5min abgebrochen. Bei schlechtem Funksignal legen Sie Ihre Uhr bitte in die Nähe eines Fensters um ein starkes Signal zu empfangen. Bei schlechtem Funksignal bewegen Sie Ihre Uhr bitte nicht.

Zeitzone und Zeitzeichensender

Eine Multibanduhr kann folgende Zeitzeichensender DCF, MSF, WWVB, JYJ60 und JYJ40 empfangen. Wählen Sie bitte den Sender und die Zeitzone vorher aus, bevor Sie diese nutzen können. (Diese Voreinstellung ist wichtig, wenn Sie von einer vorhandenen Zeitzone in eine andere Zeitzone reisen.)

Deutschland – Dual Band

DCF77,5kHz, MSF60,0kHz


- Stellen Sie im Zeitzonemode (C) „EU“ ein, Ihre Uhr empfängt das DCF- oder das MSF-Signal.
- In dieser Einstellung wird zuerst das DCF-Signal empfangen. Wird das MSF-Signal empfangen, ist der DCF-Empfang gestört.



England – Dual Band

(MSF60,0kHz, DCF77,5kHz)

- Stellen Sie im Zeitzonemode (C) „UK“ ein, Ihre Uhr empfängt das MSF- oder das DCF-Signal.
- In dieser Einstellung wird zuerst das MSF-Signal empfangen. Wird das DCF-Signal empfangen, ist der MSF-Empfang gestört



Uhrentyp	Städte und Sender	Bemerkung
Dual Band	EU DCF/MSF	DCF >> MSF
	UK MSF/DCF	MSF >> DCF

Zeitzeichensender, Zeitzone, automatischer Empfang, Hauptstädte

Zeitzone	Anzeige	Sender	auto. Empfang	Hauptstädte
-11	-11H	---	---	Pago Pago
-10	-10H	---	---	HonoLuLu
-9	-09H	---	---	Anchorage
-8	US-P	---	---	Los Angeles, Sanfransisco, Vancouver
-7	US-M	---	---	Denver
-6	US-C	---	---	Chicago, Mexico city
-5	US-E	---	---	New York, Miami
-4	-4H	---	---	Caracas
-3	-3H	---	---	Rio de Janeiro
-2	-2H	---	---	AngMagSaalik
-1	-1H	---	---	Praia
0	MSF-DCF	UK	3:00, 4:00,5:00	London
1	DCF-MSF	EU	3:00, 4:00,5:00	Berlin, Milan, Paris, Rom
2	2H	---	---	Cairo, Istanbul, Jerusalem
3	3H	---	---	Jeddah
4	4H	---	---	Dubai
5	5H	---	---	Karachi, Male
6	6H	---	---	Dhaka
7	7H	---	---	Bangkok
8	CN	---	---	Hong Kong, Singapore, Beijing, Teipei
9	JP	---	---	Tokyo, Soul
10	10H	---	---	Guam
11	11H	---	---	Noumea
12	12H,-12H	---	---	Wellington

Achtung:

- versuchen Sie nicht die Uhr zu öffnen oder die Rückwand zu entfernen
- vermeiden Sie die Tasten unter Wasser zu bringen
- solte Feuchtigkeit in die Uhr eindringen, lassen Sie die Uhr bitte von einem Fachhändler überprüfen
- diese Uhr ist nur für den normalen Gebrauch konstruiert
- setzen Sie die Uhr keinen extremen Bedingungen aus
- vermeiden Sie starke mechanische Belastungen der Uhr
- reinigen Sie die Uhr mit einem angefeuchteten weichen Tuch
- vermeiden Sie einen direkten Kontakt mit chemischen Stoffen, da dieser Kontakt zu Schäden am Kunststoffgehäuse führen kann
- vermeiden Sie die Uhr in elektromagnetischen Feldern zu tragen
- bewahren Sie die Uhr an einem trockenen Platz auf